
BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG
FORMAT Passero

Bitte vor Erst-Inbetriebnahme
unbedingt lesen!

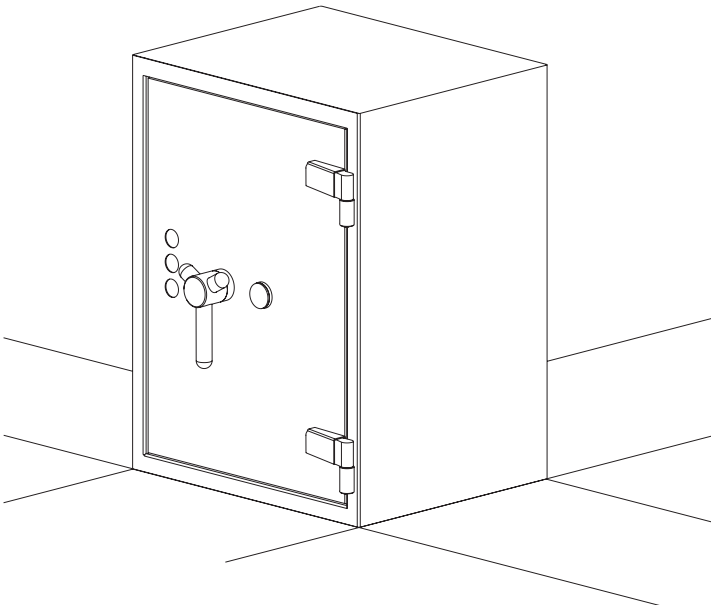

Inhalt

1. Allgemeines
2. Sicherheitshinweise
3. Bedienung (Elektronikschloss)
4. Verankerung
5. Wartung und Pflege
6. Schlüsselverlust
7. Entsorgung
8. Technische Daten

DE


1 ALLGEMEINES

Sie haben sich beim Kauf Ihres Waffenschranks für ein Qualitätsprodukt mit geprüfter Sicherheit entschieden. Diese Anleitung beschreibt Ihnen die Bedienung und Verankerung Ihres Waffenschranks.
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung genau durch und bewahren Sie diese an einem Ort außerhalb des Schranks gut auf!

1.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Waffenschranks den vollständigen Lieferumfang.

1 Waffenhalter (an Rückwand eingehängt)
2 Verschlussstopfen (2 Stück)
3 Notöffnungsschlüssel (2 Stück)
4 Innentresorschlüssel (2 Stück)
5 Verankerungsmaterial
9V Batterie
Bedienungsanleitung

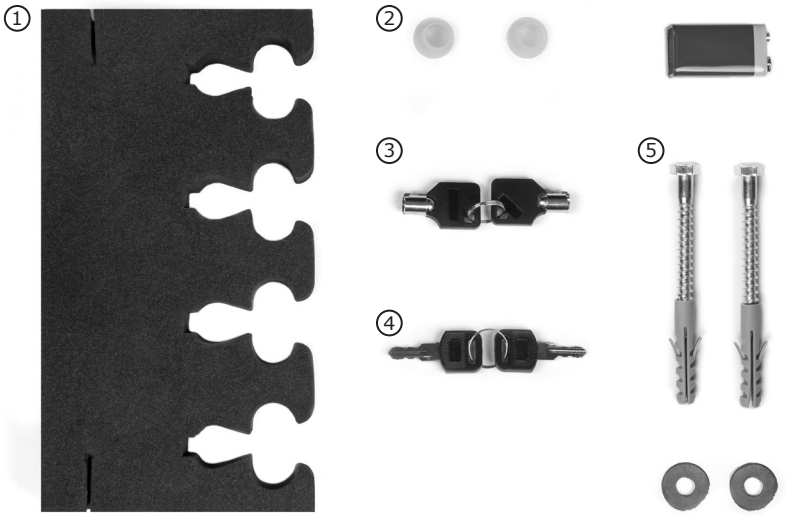

1.2 Haftungsbegrenzung/Erlöschen der Gewährleistung

Überprüfen Sie den Schrank nach dem Auspacken auf einwandfreie Funktion und auf mögliche Transportbeschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Nach Einbruchsversuchen, Manipulationen, Bränden sowie unsachgemäßen Eingriffen in die Konstruktion und/oder Funktion des Waffenschranks erlischt der Gewährleistungsumfang. Wir haften nicht für Funktionsstörungen aufgrund unsachgemäßer Behandlung.
Bei Funktionsstörungen dürfen Eingriffe in den Riegelwerksbereich ausschließlich durch vom Hersteller autorisierte Fachleute vorgenommen werden. Wir haften ebenfalls nicht für Sach- und Vermögensschäden, die auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Waffenschranks zurückzuführen sind.

2 SICHERHEITSHINWEISE

- Der Schrank ist vor dem ersten Öffnen unbedingt **gegen Kippen zu sichern.**
- Wir empfehlen, den Schrank nach der Inbetriebnahme unbedingt zu verankern.
- Beim Schließen der Schranktür unbedingt darauf achten, dass sich keine Gliedmaße zwischen Tür und Rumpf befinden. Es besteht sonst die **Gefahr von Quetschungen** durch eingeklemmte Gliedmaße.
- Vor dem Schließen der Schranktür unbedingt sicherstellen, dass die Riegelbolzen eingefahren sind. Ausgefahrene Riegelbolzen stoßen beim Schließen der Tür gegen den Rumpf und führen zu Beschädigungen und Fehlfunktionen der Verriegelung.
- **Bewahren Sie den Zahlencode für das Elektronikschloss und den Notöffnungsschlüssel an einem sicheren Ort außerhalb des Schranks auf!** Ändern Sie den Werkscode (123456) auf Ihren persönlichen Zahlencode, verwenden Sie jedoch keine persönlichen oder einfachen Zahlenkombinationen!
- Der Waffenschrank ist mit einem abschließbaren Innenfach ausgestattet. Ziehen Sie unbedingt den Schlüssel aus der Tür vom Innenfach ab, bevor Sie die die Tür vom Waffenschrank schließen!

3 BEDIENUNG

3.1 Allgemeine Hinweise


Das Elektronikschloss arbeitet mit einem 6-stelligem Zahlencode. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton und die gelbe LED an der Tastatur leuchtet auf.

Schlossfunktionen
- Schloss öffnen und schließen
- Zahlencode ändern

DE

Eingabe
- Der Code besteht aus einem 6-stelligen Zahlencode
- Zwischen jeder Tastatur-Eingabe dürfen maximal 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorn beginnen.
- **Beim Umstellen bzw. beim Überprüfen des Zahlencodes muss die Tür immer geöffnet sein, die Riegelbolzen sollen ausgefahren sein!**

Falscheingabe
- Bei falscher Eingabe drücken Sie die Taste * zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen erneut mit Ihrer 6-stelligen Codeeingabe.
- Bei falscher 6-stelliger Codeeingabe ertönt ein zweifacher Signalton.
- Sollten Sie hintereinander **drei falsche Codeeingaben** tätigen, wird das Schloss für **5 Minuten gesperrt**. Es ertönt ein mehrfacher Signalton und die gelbe LED leuchtet auf. Auch ein Batteriewechsel beendet die Sperrzeit nicht.

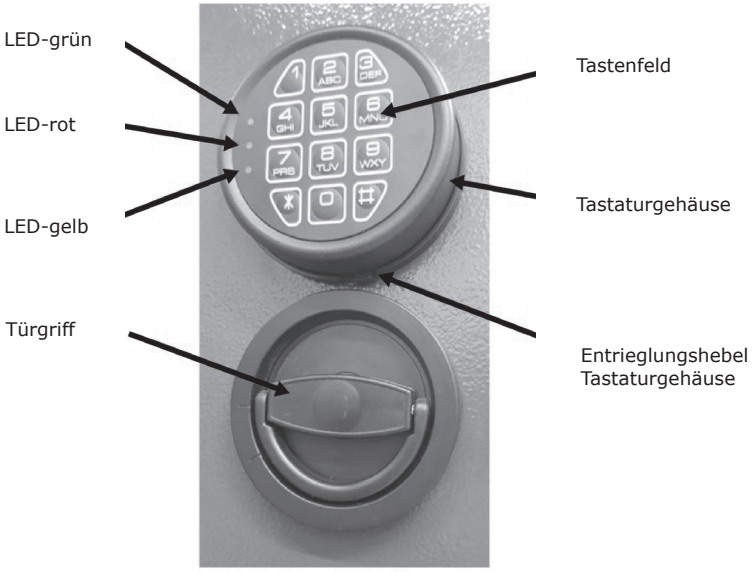


Tastatur mit Türgriff

3.2 Erstmalige Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das Tastaturgehäuse, indem Sie den Entriegelungshebel an der Unterseite drücken und das Gehäuse dann nach links um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig abheben. Beschädigen Sie dabei nicht das Flachbandkabel, an dem das Tastaturgehäuse hängt.
   Der Batterieanschluss liegt im Inneren des Tastaturgehäuses. Schließen Sie die neue 9V Batterie aus dem Lieferumfang an und beachten Sie dabei die richtige Polarität des Batterieanschlusses.

2. Legen Sie die Batterie vorsichtig in das Tastaturgehäuse ein und setzen Sie das Gehäuse (nach links gedreht um etwa 45°) wieder auf die Grundplatte an der Tür auf. Drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn nach rechts, bis es hörbar einrastet, die Tastatur steht dann gerade.

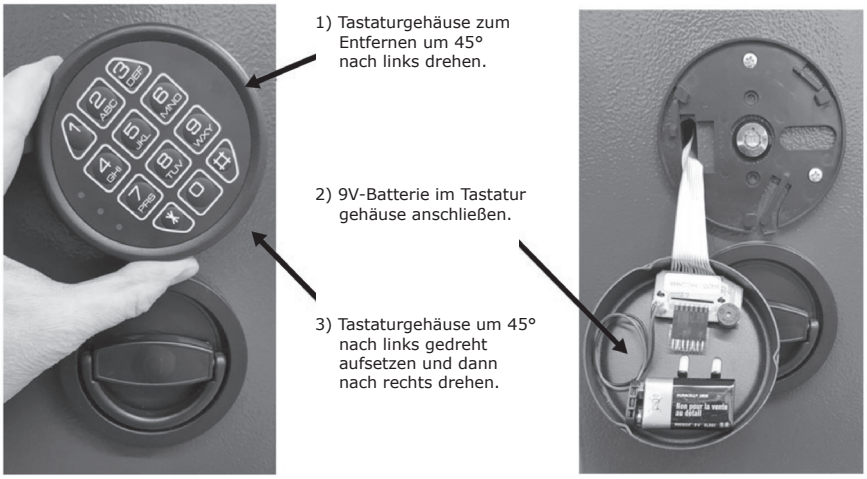

3. Öffnen Sie das Schloss mit dem Werkscode 123456. Nach jeder Tastatureingabe ertönt ein Signalton und die **gelbe LED** leuchtet auf. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes ertönt ein zweifacher Signalton und die **grüne LED** leuchtet auf.

4. Drehen Sie den Türgriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn nach rechts und öffnen Sie die Tür.

5. Ihr Schrank ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie jetzt den Werkscode auf Ihren persönlichen Zahlencode um. Gehen Sie dabei, wie unter Punkt 3.3 „Umstellen des Zahlencodes" beschrieben, vor.

DE

3.3 Bedienungsanleitung Elektronikschloss

Öffnen der Tür
Geben Sie den gültigen **6-stelligen Zahlencode** ein und **drehen** Sie den **Türgriff innerhalb** von **4 Sekunden** im Uhrzeigersinn nach rechts und öffnen Sie die Tür.

Hinweise:
- Nach jeder Tastatureingabe ertönt ein Signalton und die **gelbe LED** leuchtet auf. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes ertönt ein zweifacher Signalton und die **grüne LED** leuchtet auf.

- **Achtung:** Vier Sekunden nachdem die grüne LED aufleuchtet, verriegelt das Schloss automatisch, der Türgriff lässt sich dann nicht mehr nach rechts drehen und die Tür bleibt verschlossen.

Schließen der Tür
Drücken Sie die Tür fest zu und drehen Sie den Türgriff entgegen dem Uhrzeigersinn nach links. Das Schloss versperrt das Riegelwerk nun automatisch. Überprüfen Sie, ob das Riegelwerk ordnungsgemäß versperrt ist, indem Sie am Türgriff drehen. Im korrekt versperrten Zustand darf sich der Türgriff nicht mehr drehen lassen.


Notöffnung über Notöffnungsschlüssel

Bei Verlust des Zahlencodes oder einer elektronischen Störung (z. B. entladene Batterie), können Sie das Elektronikschloss auch mechanisch über den Notschlüssel öffnen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Tastaturgehäuse, indem Sie den Entriegelungshebel an der Unterseite drücken und das Gehäuse dann nach links um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig abheben.

2. Führen Sie den Notöffnungsschlüssel senkrecht in das Schlüsselloch ein (die Führungsnase des Schlüssels zeigt nach oben) und drehen Sie den Schlüssel nach links gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

3. Halten Sie den Schlüssel in dieser Position fest und drehen Sie mit der anderen Hand den Türgriff im Uhrzeigersinn nach rechts und öffnen Sie die Tür.

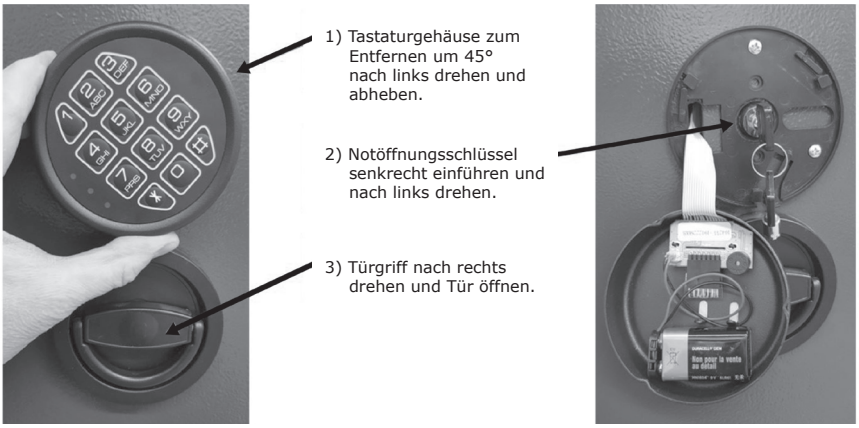

4. Drehen Sie den Schlüssel wieder auf die senkrechte Position und ziehen ihn aus dem Schlüsselloch hinaus. Tauschen Sie nun bei Bedarf die entladene Batterie gegen eine neue Batterie aus. Bei Verlust Ihres Zahlencodes informieren Sie Ihren Tresorhändler. In diesem Fall muss das Elektronikschloss getauscht werden. Eine Umstellung auf einen neuen Zahlencode ist ohne den alten Zahlencode nicht möglich!

5. Setzen Sie das Tastaturgehäuse (nach links gedreht um etwa 45°) wieder auf die Grundplatte an der Tür auf.

6. Drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn nach rechts, bis es hörbar einrastet, die Tastatur steht dann gerade. Ihr Schrank ist jetzt wieder betriebsbereit.

Umstellen des Zahlencodes

- **Beim Umstellen bzw. beim Überprüfen des Zahlencodes muss die Tür immer geöffnet sein, die Riegelbolzen sollen ausgefahren sein!**
  Hinweis: Bitte den (gültigen alten) Zahlencode bereit halten, die Umstellung auf einen neuen Zahlencode ist nur mit dem alten Zahlencode möglich!

1. Drücken Sie **6x die Taste 0** auf der Tastatur. Am Ende der Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton und die **gelbe LED** leuchtet auf.

2. Geben Sie Ihren alten 6-stelligen Zahlencode ein (bei erstmaligem Umstellen verwenden Sie den Werkscode 123456). Bei korrekter Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton, die gelbe und die rote LED leuchten auf.

3. Geben Sie Ihren **neuen 6-stelligen Zahlencode** ein. Am Ende der Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton, die **gelbe LED und die rote LED** leuchten auf.

4. Geben Sie **nochmals** Ihren **neuen 6-stelligen Zahlencode** zur Bestätigung ein. Am Ende der Eingabe ertönt ein zweifacher Signalton, die gelbe LED und die rote LED gehen aus.

5. Warten Sie ungefähr 10 Sekunden und geben Sie Ihren **neuen 6-stelligen Zahlencode** ein. Nach korrekter Eingabe des Zahlencodes leuchtet die **grüne LED** auf. Jetzt können Sie die Tür mit dem Türgriff öffnen.

6. Ihr Schrank ist jetzt betriebsbereit.

- **Überprüfen Sie auf jeden Fall bei geöffneter Tür, ob der neu einprogrammierte Zahlencode funktioniert. Bitte schließen Sie erst die Tür, wenn Sie sicher sind, dass der neue Zahlencode ordnungsgemäß funktioniert.**

DE

Batteriestatus

- **Batterien in Ordnung:** Nach jeder Tastatureingabe ertönt ein lauter Signalton und die **gelbe LED** leuchtet auf. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes ertönt ein zweifacher Signalton und die **grüne LED** leuchtet auf.

- **Batterien schwach:** Bei Eingabe des Öffnungscodes ist der Signalton deutlich leiser und die gelbe LED leuchtet nur noch schwach. Nach Eingabe des korrekten Zahlencodes leuchtet die **grüne und rote LED** auf. Ersetzen Sie umgehend die Batterie.
  Falls die Batterie bereits so schwach ist, dass sich die Tür nicht mehr öffnen lässt, müssen Sie die Tür notöffnen. Gehen Sie dabei, wie unter „**3.3 Notöffnung über Notöffnungsschlüssel**" beschrieben, vor.

Batteriewechsel

Das Schloss wird durch eine 9V–Alkaline-Blockbatterie mit Strom versorgt (auf keinen Fall Akkus verwenden!). Die Batterie befindet sich im Tastaturgehäuse. Gehen Sie beim Wechsel der Batterie, wie unter „3.2 Erstmalige Inbetriebnahme" beschrieben vor.

Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die korrekte Polarität im Batteriefach. Nach dem Einlegen der Batterie setzen Sie das Tastaturgehäuse wieder auf. Überprüfen Sie hierauf bei offener Tür, ob das Schloss einwandfrei funktioniert. Der programmierte Code bleibt während des Batteriewechsels erhalten.

4 VERANKERUNG

Serienmäßig ist der Waffenschrank mit zwei Verankerungsbohrungen im Boden und in der Rückwand versehen. Zum Lieferumfang gehören zwei Verschlußstopfen aus Kunststoff. Wenn die Rückwandbohrungen nicht zum Verankern verwendet werden, drücken Sie die Stopfen von außen in die Rückwandbohrungen hinein.
Sollte das mitgelieferte Verankerungsmaterial – auf Grund der Untergrundbeschaffenheit – nicht zu verwenden sein, muss das Verankerungsmaterial den Gegebenheiten des Untergrunds angepasst werden.
Der Schrank erreicht seine optimale Schutzfunktion erst nach Befestigung an einem massiven Gebäudeteil. Bitte verwenden Sie nur die vorgesehenen Verankerungsbohrungen, um die notwendige ortsfeste Verbindung herzustellen.

Wichtig! Stellen Sie vor der Verankerung unbedingt sicher, dass der Untergrund, in dem verankert wird, für das mitgelieferte Befestigungsmaterial geeignet ist und sich im Bohrbereich keine Kabel, Leitungen, Rohre oder ähnliches befinden.

4.1 Verankerungsmethode

Den Schrank am vorgesehenen Standort aufstellen und in Waage ausrichten. Die Schranktür muss in jeder Stellung stehen bleiben und darf sich nicht selbsttätig bewegen. Markieren Sie die Bohrposition im zu verankernden Bereich durch die Verankerungsbohrung im Schrank hindurch. Entfernen Sie den Schrank wieder und bohren Sie nun die Verankerungsbohrung im Untergrund mit einem dem Verankerungsmaterial entsprechenden Bohrer. Säubern Sie nun das Bohrloch (Bohrstaub ausblasen) und stecken den Dübel in das Bohrloch.

Stellen Sie den Waffenschrank wieder in die endgültige Position und verschrauben Sie ihn, bis der Schraubenkopf fest an der Befestigungshülse im Schrankinnenraum anliegt.

5 WARTUNG UND SERVICE

Das Riegelwerk in der Tür und das Elektronikschloss sind wartungsfrei.
Wir empfehlen, zweimal jährlich einen Wartungsdienst durchzuführen.

- Türscharniere auf leichte Gangbarkeit prüfen, bei Bedarf mit ein paar Tropfen Kriechöl versorgen. In den Spalt zwischen den Scharnieroberteil und Scharnierunterteil einspritzen und überschüssiges Öl abwischen.
- Riegelbolzen auf leichte Gangbarkeit prüfen, bei Bedarf mit Kriechöl einfetten und überschüssiges Öl abwischen. Achten Sie auch darauf, dass sich in den Riegelbolzen-Einschlusslöchern im Innenrumpf keine Fremdkörper befinden, welche ein ordnungsgemäßes Verriegeln erschweren oder verhindern können.
- Für die Reinigung Ihres Schranks empfehlen wir ein angefeuchtetes Tuch mit einem handelsüblichen alkalischen Haushaltsreiniger. Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel verwenden.
- Sollten Störungen auftreten, die Sie nicht selbst beheben können, fordern Sie einen autorisierten Kundendiensttechniker an.

6 SCHLÜSSELVERLUST

Serienmäßig erhalten Sie **2 Notöffnungsschlüssel** für das Elektronikschloss und **2 Innentresorschlüssel**. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort außerhalb des Schranks auf.

Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel muss das entsprechende Schloss aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich dann bitte mit an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller Ihres Waffenschranks.

7 ENTSORGUNG

DE

Sehr geehrter Kunde,
bitte helfen Sie, Abfall zu vermeiden. Wenn Sie Ihren Waffenschrank entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Schranks aus wertvollem Material bestehen, welches recycelt werden kann.

Wir weisen darauf hin, dass Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich nach Sammelstellen für Elektromüll.



Batterien oder Akkus mit diesem gekennzeichneten Symbol enthalten Schadstoffe.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie auch bei Ihrer kommunalen Stelle.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Waffenschrank haben oder technische Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller Ihres Waffenschranks:

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 10-24
D-37235 Hessisch Lichtenau
Tel. +49 5602-939-888
www.format-tresorbau.de

8 TECHNISCHE DATEN

Waffenschrank Passero

Abmessungen:	(Höhe x Breite x Tiefe) = 1380 mm x 230 mm x 320 mm (Tiefe ohne Griff und Beschlag)
Gewicht:	ca. 26 kg
Türanschlag:	Rechts
Verankerungsbohrungen:	2 Bohrungen im Boden, 2 Bohrungen in der Rückwand
Verschluss:	Elektronikschloss

Irrtum und Änderungen vorbehalten